
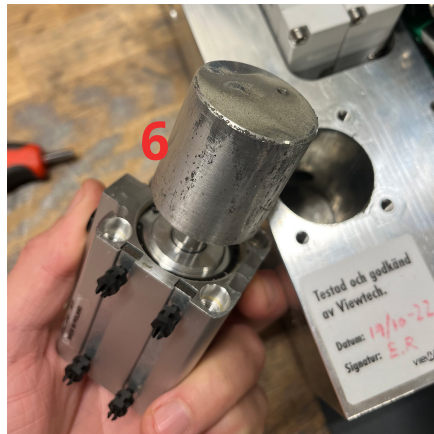


Service manual Renblåsningscentral

RBC-SOLO, RBC-DUO, RBC-TRIO, RBC-QUATTRO






1. Låt renblåsningscentralen sitta kvar på väggen.
 2. Skruva loss skyddsplåten. (Akta sladden mellan skyddsplåten och kretskortet).
 3. Vik försiktigt loss kretskortet ut från cylindern.
 4. Koppla ur den blå slangen genom att trycka in den svarta stoppringen och dra utåt.
 5. Skruva bort cylindern och dra försiktigt ut cylinder och kolv.
 6. Blås rent med tryckluft och torka rent med trasa/papper.
 7. Montera tillbaka alla delar. Korsdra samtliga skruvar försiktigt men lagom hårt.
- * Om produkten är väldigt skitig, se sida 2.

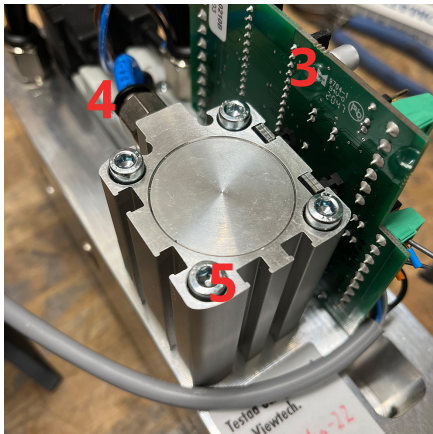

Produkten kräver torr och oljefri luft från kompressorn. Vissa kompressorer avger olja/vatten-kondens vilket medför att damm och andra partiklar fastnar i renblåsningscentralen.

Service om kolven och kanaler är väldigt skitiga

1. Låt renblåsningscentralen sitta kvar på väggen.
2. Skruva loss skyddsplåten. (Akta sladden mellan skyddsplåten och kretskortet).
3. Vik försiktigt loss kretskortet ut från cylindern.
4. Koppla ur den blå slangen genom att trycka in den svarta stoppringen och dra utåt.
5. Skruva bort cylindern och dra försiktigt ut cylinder och kolv.
6. Skruva bort rör och Röradaptarna.
7. Skruva bort de två ventilerna och de fyra gummipackningarna
8. Blås rent aluminiumblocket och kolven med tryckluft. Torka av med papper/trasa.
9. Montera tillbaka alla delar. Korsdra samtliga skruvar försiktigt men lagom hårt.

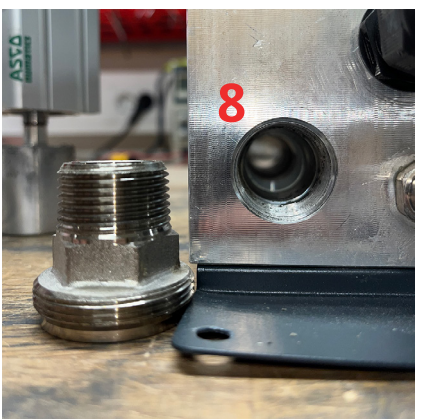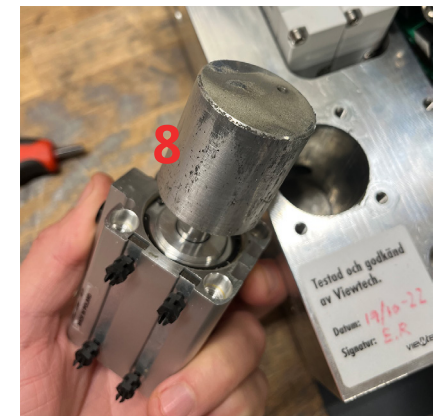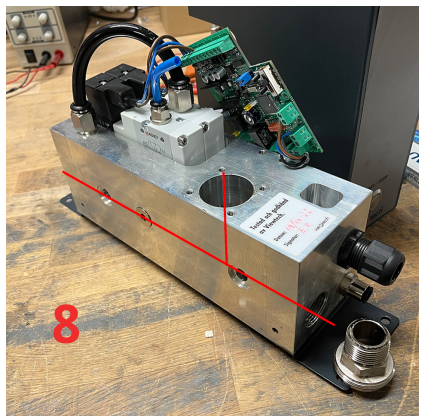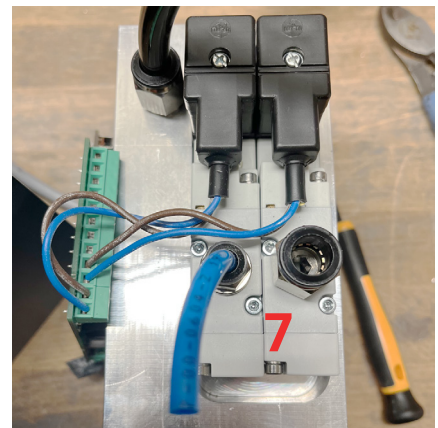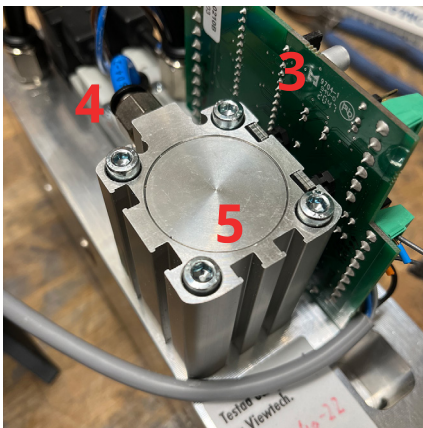

Produkten kräver torr och oljefri luft från kompressorn.
Vissa kompressorer avger olja/vattenkondens vilket medför att damm och andra partiklar fastnar i renblåsningscentralen.